

**Gewichtseinstellung / Weight adjustment / Regolazione dei pesi
- Lift 20 -**

www.haseke.de

Gewichtseinstellung



Lift horizontal ausrichten und Gewichtsbereich mit Einstellschraube am Fußlager einstellen.

Weight adjustment

Align lift horizontally and adjust weight unit at foot bearing with adjusting screw.

Regolazione dei pesi

Posizionare l'elevatore orizzontalmente e regolare il settore pesi attraverso la vite di regolazione.

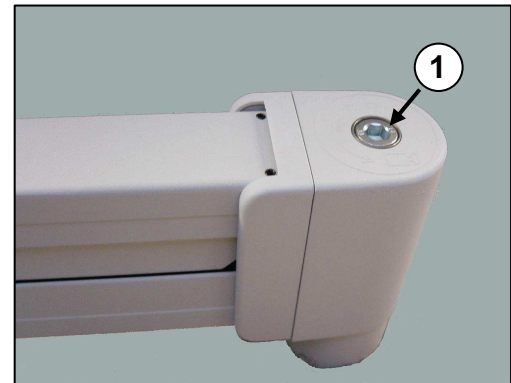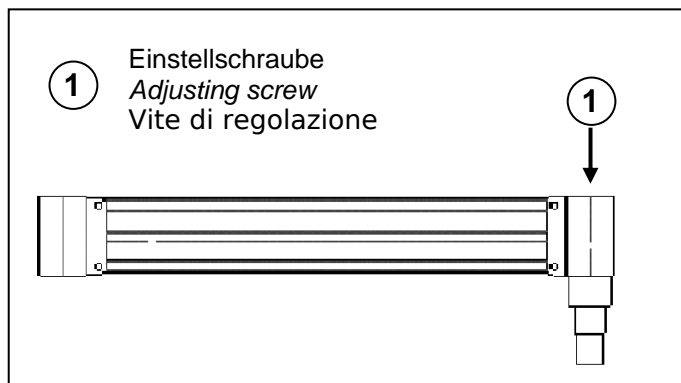

Drehen im Uhrzeigersinn	=	kleines Gewicht
Drehen gegen Uhrzeigersinn	=	großes Gewicht
Turn clockwise	=	lower weight
Turn anticlockwise	=	higher weight
Rotazione in senso orario	=	minor peso
Rotazione in senso antiorario	=	maggior peso

Achtung: Einstellung des Gewichtsbereiches nur in horizontaler Stellung der Lifteinheit zulässig.

Caution: Weight unit may only be adjusted when the lift is in the horizontal position.

Attenzione: E' ammessa la regolazione del settore pesi solo in posizione orizzontale dell'elevatore.